

手机
使用说明书

- 本说明书中的部分内容可能与您的手机有所不同，具体取决于手机软件或服务提供商。
- 本产品包含特定的免费/开源软件。Samsung 网站 (opensource.samsung.com) 提供有相关许可、免责声明、注意事项和通知的详细条款。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Chinese. 03/2011. Rev. 1.0

正确保养和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各类液体会损坏手机零件或电路。
- 如果手机进水，请在不开机的情况下卸下电池。用毛巾将手机擦干并送至客服中心。
- 液体会改变标签的颜色，这表明水损坏了手机内部。因进水造成的手机受损会让制造商的质保失效。

请勿在多尘、脏污的地方使用或存放手机

灰尘会导致手机故障。

请勿将手机置于斜面上

如果手机跌落，可能会受损。

请勿在过热或过冷的地方存放手机。请在 -20 ℃ 至 50 ℃ 的温度范围内使用手机

- 如果将手机置于密闭的车辆中，手机可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80 ℃。
- 请勿将手机长时间直接暴露在阳光下（例如置于汽车的仪表板上）。
- 请在 0 ℃ 至 40 ℃ 的温度范围内存放电池。

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

在充电时请勿使用手机，或者用湿手触摸手机

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请勿在雷暴天气下使用该设备

您的设备可能工作不正常，并增加触电的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全处理锂离子电池的资讯，请联络最近的授权客服中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 请仅使用经三星许可专为本手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 切勿将电池或手机弃置于火中。请遵照当地法规处理旧电池或旧手机。
- 切勿将电池或手机置于加热设备上，例如微波炉、烤箱或暖气片。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池处于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

保护手机、电池和充电器免受损坏

- 避免使手机和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度会使手机变形并降低手机和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

禁止使用手机时请关机

请遵守所有关于在特殊区域限制使用手机的规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备使用射频信号。本手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 请尽可能避免在起搏器的 15 厘米范围内使用手机，否则手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离。
- 为了将对起搏器的干扰降至最低，请在离起搏器最远的身体一侧使用手机。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用手机

如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，确保设备安全，不会受到射频影响。

如果使用助听器，请联络制造商咨询有关射频干扰的资讯

有些助听器可能会受手机射频的干扰。请联络制造商，确保助听器的安全。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机，不必取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站（加油站）或燃油/化学物质附近和易爆场所内使用手机。
- 请勿在放有手机及其零件或配件的房间中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机

在飞机上使用手机是违法的。手机可能会干扰飞机的电子导航仪器。

机动车辆的电子设备可能因手机的射频而发生故障

汽车中的电子设备可能因手机的射频而发生故障。有关详细资讯，请联络制造商。

保护听力



- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音会使人分神，甚至导致意外发生。
- 应始终先降低音量再将耳机插入音讯源，且建议使用通话或音乐所需的最小音量设定。

步行或移动中使用手机时请小心

始终注意周围情况，避免伤到自己或他人。

请勿将手机置于后兜或腰部周围进行携带

否则摔倒时，会使人受伤，或损坏手机。

请勿拆卸、改造或修理手机

- 对手机进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修，请将手机送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对手的漆及金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤红肿。当上述情况发生时，请停止使用并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 使用毛巾或橡皮擦拭手机或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的端子。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

驾驶车辆时，请遵守有关手机使用的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，请勿在驾驶时使用手机。为了本人和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 使用免提手机。
- 了解手机及其便利性功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少拨打电话的时间。
- 请将手机置于方便使用的位置。确保眼睛不离开路面的情况下使用手机。如果在不方便时有来电，可让语音邮件代您回复。
- 让通话对象知道自己正在驾驶。在交通拥挤或天气恶劣的情况下可暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都充满危险因素。
- 请勿在此时做记录或查找电话号码，匆忙记录“代办事项”或在通讯录中翻找，可能会使您分神，忘了安全驾驶的首要责任。
- 小心拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。如果需要拨打电话，请先只拨几个数字，观察下路况和后视镜，然后再继续拨号。
- 请勿进行紧张或情绪激动的通话，以免分神。请让通话对象知道自己正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的通话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗事故时，请拨打本地紧急号码。
- 使用手机帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。
- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急帮助号码。如果看到有车辆抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盜车辆，可拨打道路救援或特殊的非紧急帮助号码。

如果屏幕破裂或损坏，切勿继续使用手机

破损玻璃或丙烯酸可能会划伤手部和面部皮肤。请将手机送至三星客服中心进行维修。

请勿将手机用于既定用途以外的任何用途

在公共场合使用手机时，要避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机并不是玩具。请勿让儿童玩耍手机，否则可能会伤到儿童自己和他人，损坏手机或拨打电话增加您的话费。

小心安装手机和设备

- 确保车辆中安装的所有手机或相关设备均安装牢固。
- 避免将手机和配件置于气囊作用区域的附近。气囊快速膨胀时，如果无线设备安装不当，可能导致严重的人身伤害。

只让合格人员维修手机

让不合格人员维修手机可能导致手机损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在手机传送或存取讯息时取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和卡。
- 防止卡受到强烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布进行擦拭。

确保可联系紧急服务

在有些区域或环境下，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远的地区或无信号覆盖的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联络方法。

请务必备份重要数据

对于数据丢失，三星概不负责。

比吸收率 (SAR) 认证资讯

本手机符合欧盟 (EU) 标准。这些标准限制了人暴露在无线电和电信设备发出的射频 (RF) 能量中的程度。这些标准禁止销售超出 2.0 W/kg 最大暴露等级（也称为比吸收率或 SAR）的手机。

在进行测试时，此型号的最大 SAR 记录值为 0.925 W/kg。在正常使用情况下，实际的 SAR 很可能低得多，因为在设计手机时，只让其发出能够将信号传输至最近基站的射频能量。手机会根据情况自动降低发射级别，减少对人的辐射。

有关 SAR 和相关欧盟标准的详细资讯，请访问三星网站。

本产品的正确处理方法

（废弃电子电气设备）



（适用于欧盟和其他具有独立收集系统的欧洲国家/地区）此标记位于产品、配件或印刷品上，表示本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命后，不应与其他生活垃圾一起处理。

为了防止因废物处理不受控制而使环境或人体健康受到损害，请将这些物品与其他类型的垃圾分离，并负责任地进行回收，以促进材料资源的持续重复利用。家庭用户应联络产品零售商或当地政府机构，了解关于回收这些物品的地点和方法的详细资讯。企业用户应联络供应商并检查购货合同条款。本产品及其电子配件不应与其他商业垃圾混合处理。

本产品电池的正确处理方法




（适用于欧盟和其他具有独立电池回收系统的欧洲国家）此标记位于电池、手册或包装上，表示本产品的电池在到达使用寿命后，不应与其他生活垃圾一起处理。如果标记有化学符号 Hg、Cd 或 Pb，则表明电池中所含的汞、镉或铅的含量超出了“欧盟指令” (EC Directive) 2006/66

的基准水平。如果电池未被妥善处理，则这些物质将会对人体健康或环境造成危害。

为了保护自然资源并促进材料的再利用，请将电池与其他类型的垃圾分离，然后通过您当地的免费电池回收系统对其进行重复利用。

手机部位图

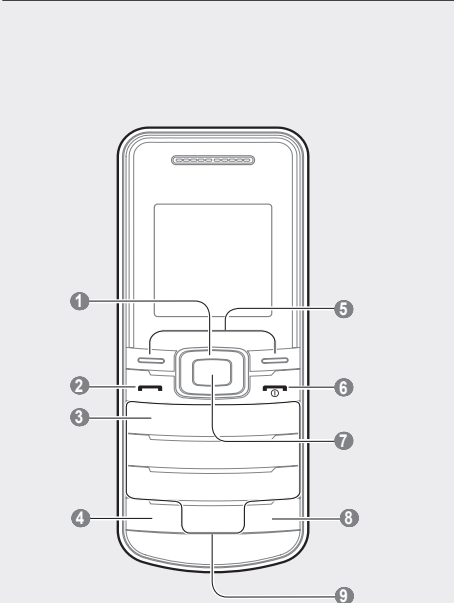

①

四向导航键

在待机模式下，访问用户定义的功能表（预定义的功能表可能因您的服务提供商而有所不同）、启动手电筒（上键）及拨打虚拟来电（下键）；在功能表模式下，滚动浏览功能表选项
▶ 启动手电筒
▶ 虚拟来电

②

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近已拨、未接或已接的号码；发送 SOS 信息
▶ 启动和发送 SOS 信息

③

语音信箱键

在待机模式下，访问语音信箱（按住）

④

锁定键

在待机模式下，锁定或解除锁定键盘（按住）

⑤

软键

执行显示屏底部指示的操作

⑥

电源开关/结束键

开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式

⑦

确认键

在待机模式下，访问功能表模式；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入

⑧

静音配置键

在待机模式下，启动或取消静音配置（按住）

⑨


数字字母键

手机屏幕上方会显示以下状态指示：


图标	说明
	信号强度
	正在通话
	已启动呼叫转移
	已启动 SOS 信息功能
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动闹钟
	新简讯
	已启动普通配置
	已启动安静配置
	电池电量

安装 SIM 卡和电池

- 取下后盖并插入 SIM 卡。

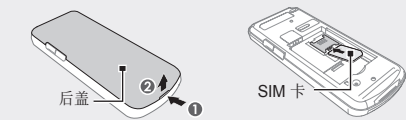


- 插入电池并装回后盖。

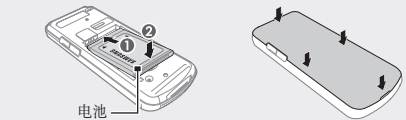


为电池充电

- 插入提供的旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。




 请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。



更改铃声






- 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
- 滚动到所用配置。

 如果正在使用安静、会议或离线配置，则无法更改铃声。

- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 选择**来电铃声**。
- 选择铃声。


如欲切换到另一配置，从列表中选择即可。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加信息
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序；例如： 在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 （表示 信息 ，下一步是 新建信息 ）
	方括号： 手机按键，例如： []（表示电源开关/结束键）
	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <确认> （表示 确认 软键）

开机或关机

如欲开机：


- 按住 []。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。


如欲关机，重复上述步骤 1。


访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，选择 **<功能表>** 进入功能表模式。



 可能需要按下确认键以访问功能表模式，具体取决于所在地区或服务提供商。


- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<确认>** 或确认键确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 可返回上一级功能表；按下 [] 可返回待机模式。





- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细资讯，请联络服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话



- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [] 拨打号码。
- 如欲结束通话，按下 []。

 单声道耳机的音量非常小，甚至几乎听不见。请仅使用立体声耳机。

拨打最近拨打过的号码

- 在待机模式下，按下 []。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 向上或向下滚动选择号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按 [] 拨打号码。


接听来电

- 来电时，按下 []。
- 如欲结束通话，按下 []。

调整音量

调整铃声音量


- 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
- 滚动到正在使用的手机情景模式。

 如果使用安静或离线配置，则不允许调整铃声音量。

- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 选择**音量**并滚动到**来电提示**。
- 向左或向右滚动，以调整音量大小。
- 按下 **<存储>**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，可按导航键向上或向下以调整音量。

 在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用一般通话模式。

使用快捷工具栏


可使用快捷工具栏来访问常用的功能表。

将功能表添加到快捷工具栏

- 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **快捷键工具栏**。
- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 选择常用的功能表。
- 按下 **<选项>** → **打开**以选择子功能表（如有必要）。
- 按下 **<存储>**，或按下 **<选项>** → **存储**。

从快捷工具栏访问功能表

在待机模式下，向左或向右滚动到所需的功能表，然后按下确认键。

 当快捷工具栏启动时，导航键不会作为快捷键进行工作，具体取决于您所在地区。

输入文本

更改文本输入模式

- 按住 [**#**] 在 T9 和 ENG 模式间切换。根据所在国家/地区的不同，您可能可以访问特定语言的输入模式。
- 按下 [**#**] 可更改大小写或切换至数字模式。
- 按下 [**✖**] 可切换到符号模式。
- 按住 [**✖**] 可选择输入模式或更改输入语言。

T9 模式

- 按下相应的字母数字键可输入整个字词。
- 显示正确的单词时，按下 [**0**] 可插入一个空格。如果未显示正确字词，请按下上或下导航键选择所需的字词。

ENG 模式


按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。

数字模式

按下相应的数字字母键可输入数字。


特殊符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。



- 如欲移动光标，可按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，可按下 **<清除>**。如欲删除所有字符，按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，可按下 [**0**]。
- 如欲输入标点符号，可按下 [**1**]。

添加新联系人

 保存新联系人的存储位置可能已经预置，具体取决于服务提供商。如欲更改存储位置，在功能表模式下，选择**设定** → **软件** → **联系人** → **将新联系人储存到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**新建联系人**。
- 选择号码类型（如有必要）。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键将联系人添加到存储器。


启动手电筒

手电筒功能可使显示屏和背景灯尽可能明亮，从而有助于在黑暗处视物。

如欲停用手电筒，在待机模式下，按住向上导航键。

收听 FM 收音机

- 将提供的耳机插入手机中。
- 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
- 按下确认键 → **<是>** 以启动自动调频。收音机会自动搜索并保存可用电台。

 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。


- 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机
导航键	<ul style="list-style-type: none">左/右： 选择可用电台。上/下： 调整音量。

启动手机追踪器 2.0

如果手机被盗或有人试图插入其他 SIM 卡以使用您的手机，手机可自动将预设的追踪信息发送给您的家人或朋友，从而帮助您追踪手机。由于某些功能需要您的服务提供商支持，因此此功能可能不可用。

- 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪器2.0**。
- 按确认键以设定手机锁密码。
- 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
- 再次输入新密码并按下 **<确认>**。
- 选择**设定**。
- 输入手机追踪器的 8 位数新密码，然后按下 **<确认>**。
- 再次输入新密码并按下 **<确认>**。
- 向左或向后滚动到**打开**。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表
- 按下确认键打开联系人列表。
- 滚动到联系人，然后按下确认键。
- 选择号码（如有必要）。
- 按下 **<选项>** → **存储**以保存收件人。
- 向下滚动，然后输入发件人的姓名。
- 按下 **<选项>** → **存储** → **<接受>**。

 如欲更改手机追踪器的密码，可选择 **更改手机追踪2.0 的密码**。



启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 向左或向后滚动到**打开**。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下确认键打开联系人列表。
- 选择联系人。
- 选择号码（如有必要）。
- 选择完联系人后，按下 **<选项>** → **存储**以储存收件人。
- 向下滚动并设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 **<存储>** → **<是>**。

发送 SOS 信息

- 在按键锁定的情况下，按下 [] 四次以发送 SOS 信息给预设号码。手机将切换到 SOS 模式并发送预设 SOS 信息。
- 如欲退出 SOS 模式，请按下 []。